

Inhoud:

Bij aankomst:

- Welkom.
- Aankomst.
- De voortent en caravan betreden.
- Water en elektriciteit.
- Disselbak en serviceluik openen.
- Stoelen en kussens.

Gebruik van voorzieningen:

- Gascomfort.
- Skottelbraai.
- Gasflessen.
- Thetford toilet.
- Niveau indicator toilet.
- Verwarming.
- Bedieningspaneel in de caravan.
- Televisie.
- Storing televisie ontvangst.

Probleemoplossing.

- Onderbreking in de watervoorziening.
- Elektriciteitsstoring.
- De automatische zekering slaat door.

Belangrijke aandachtspunten!

- Wat absoluut niet doen.
- Kwetsbare plekken van de caravan.

Tot slot.

- Schoonmaak.
- Vertrek.
- Telefoonnummer.
- Suggesties of klachten.
- Checklist Vertrek.

Bij aankomst:

Welkom

Allereerst willen wij je welkom heten in onze caravan. Wij hopen dat je een fijne vakantie zult hebben en met veel plezier gebruik maakt van de caravan. Met deze handleiding willen wij zo veel mogelijk informatie geven over de caravan en het gebruik ervan. Leest de handleiding rustig door en neem hem eventueel ter hand indien je problemen ondervindt. Tevens vindt je achterin een checklist om na te lopen bij het vertrek.

Aankomst.

Meld je na aankomst boven bij de receptie. Daar wordt je ontvangen door één van de eigenaren of iemand van het personeel. Indien je nog niet bekend bent op Val Drôme Soleil kunt je daar uitleg krijgen over de camping onder het genot van een welkomstdrankje. Tevens kun je aan de receptie de sleutel in ontvangst nemen van de caravan.

De voortent en caravan betreden.

De voortent van de caravan binnengaan via de rechter voorzijde, gebruik de rits rechts van het midden. Met de zoiest verkregen sleutel kan de caravandeur worden geopend.

Water en elektriciteit.

De stekker van de elektriciteit zit in het paaltje rechts van de caravan. Het water is aangesloten. Is er geen water, kijk dan bij storingen.

Disselbak en serviceluik openen.

Met behulp van de platte sleutel kun je deze openen.

Stoelen en kussens.

In het schuurtje aan de voorzijde van de caravan staan stoelen, kussens en overige accessoires.



Gebruik van voorzieningen:

Gascomfort.

De gasfles* staat achter het gascomfort op de grond. Je kunt deze fles ook bereiken door de zijkant van de voortent gedeeltelijk open te ritsen.

* ⚠ Voorzichtig met gas. Sluit flessen af na gebruik.



Skottelbraai.

De Skottelbraai en accessoires staat in het schuurtje. Na gebruik van de Skottelbraai de gasfles dichtdraaien.

Gasflessen.

Er zijn ruim voldoende gasflessen. Mocht er een fles leeg zijn kun je deze altijd wisselen voor een andere. Lege flessen leg je onder de caravan of in het schuurtje. Een reserve gasfles staat in het serviceluik aan de zijkant van de caravan. Het luik open je met de ronde sleutel.



Het Thetford toilet.

De cassette.

Het toilet uitsluitend gebruiken als urinoir en geen toilet papier in het toilet werpen!

Het reservoir bevindt zich achter de lage grijze kast aan de linkerkant van de deur. Voor het eerste gebruik dient het toilet gevuld te worden met de voorgeschreven hoeveelheid blauwe toiletvloeistof aangevuld met water. Voor het uitnemen van de cassette de borging indrukken.



Borging

Cassette


Vuldop spoelwater



Zonodig (zie pijlglas) kan het spoelwater worden bijgevuld vermengd met de voorgeschreven hoeveelheid vloeistof uit de fles met de roze dop.

Het toilet.

- A. Spoelknop en afvoer openen/sluiten.
- B. Niveau indicator cassette.
- C. Houder toiletrol.

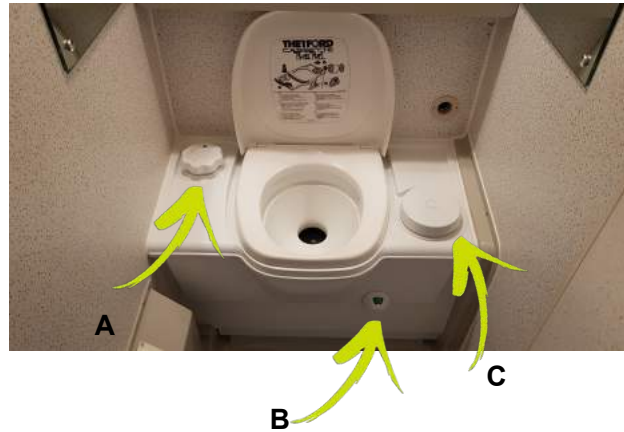

Bediening Toilet.


- Na gebruik van het toilet de ronde knop draaien tegen de richting van de klok, de afvoer opent.
- Kort drukken op de knop om te spoelen.
- Draai nu de knop met de klok mee om de afvoer te sluiten.



Niveau indicator toilet.



Zodra de rode kleur verschijnt wordt het tijd de cassette te legen. Het legen en omspoelen kan boven bij het sanitair in de daarvoor bestemde ruimte. Zeker bij warm weer is het raadzaam om de cassette regelmatig te legen om geurtjes te voorkomen.

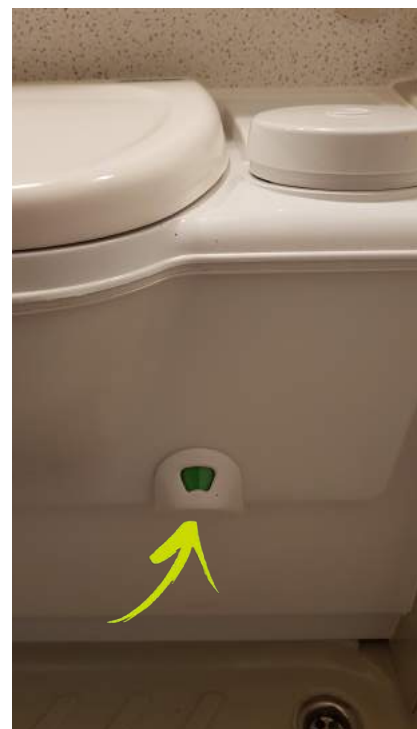

Verwarming.

In de voortent staat een elektrisch kacheltje. De caravan kan ook verwarmd worden door middel van de centrale verwarming.

Bediening als volgt:

- De gasfles in het serviceluis dient aangesloten en geopend te zijn en het kleine heveltje (zie pijl) in de leiding moet naar rechts gedrukt worden.
- In de caravan bevinden zich in het kastje onder de tv aan de linkerzijde twee gaskraantjes, de onderste draai je open.
- In de caravan onder de hangkast bevindt zich het bedieningspaneel van de kachel. Je hoeft slechts de aangegeven knop met het druppeltje in te drukken.
- Stel de thermostaat(-/+) in op de middelste stand.



Bedieningspaneel in de caravan.

Boven de tv bevindt zich een bedieningspaneel. De knoppen hebben de volgende functies:

- De linkerknop "Mains" dient te branden. Dit is de stroomvoorziening van de stopcontacten in de caravan.
- Verder de schakelaar voor de inbouw spots en pomp (spoeling toilet)
- De schakelaar VAN/CAR dient op "VAN" te staan.
- Awning is voor de buitenverlichting boven de deur.



Televisie.

Televisieontvangst gaat via de satelliet. De tuner staat in het kastje boven de tv. Tijdens het gebruik op zeer warme dagen eventueel het klepje open laten voor wat extra koeling. Een uitgebreide handleiding, hoe je de tv verbinding tot stand brengt, ligt uitgeprint in de caravan maar is eventueel ook digitaal beschikbaar in pdf formaat.

Storing televisie ontvangst.

Indien het beeld bevriest de tuner even uitschakelen en daarna weer inschakelen. Indien de tuner niet meer reageert op de afstandsbediening de tuner uitschakelen d.m.v. de aan/uit knop aan de linker achterzijde van de tuner, of trek de stekker uit het contact. Even wachten en daarna weer inschakelen. Het kan zijn dat tijdens hevige regen of atmosferische storing het beeld even, of voor langere tijd, bevriest of stoort.

*Model tuner kan afwijken van de afbeelding.



Probleemoplossing.

Onderbreking in de watervoorziening.

Kijk of er water uit het tappunt komt. Deze bevindt zich als je de plaats af loopt naar links richting huis. Indien hier ook geen water uitkomt even vragen bij het huis of de kraan is dichtgedraaid. Staat deze open dan is er een algehele storing in de watervoorziening.

Elektriciteitsstoring.

- Kijk of de stekker in de paal zit.
- Vraag of de burens rondom stroom hebben. Zo niet dan is er een algehele storing. Wachten tot het is opgelost.
- Mogelijk is de automatische zekering uitgesprongen. Deze bevindt zich op het pad naar boven en bij de eerste afslag rechts staat de zekeringkast. Kijk of alle zekeringen naar boven wijzen.

De automatische zekering slaat door.

De oorzaak kan zijn dat je te veel elektrische apparaten tegelijk gebruikt. Nu is de caravan wel aangesloten op een 10 ampère zekering maar ook die heeft een grens natuurlijk. Het maximaal vermogen(w) wat je aan kunt sluiten is dus: $10a \times 230v = 2300w$.

Ter indicatie het verbruik van enkele apparaten:

- Boiler 500w
- Waterkoker 1800w
- Senseo 1450w
- Elektrisch kacheltje 2000w
- Stofzuiger 1600w

Ü^ \ ^ } Á @ Á ^ | - Á æ Á ã È

Belangrijke aandachtspunten!

Wat absoluut niet doen.

- **Roken** in de caravan of voortent. Rooklucht dringt in het tentdoek en is uiteraard niet fijn voor de niet rokende gasten erna.
- De wasbak in het keukentje alleen gebruiken voor de afwas met zo min mogelijk afwasmiddel.
- Geen vet of etensresten door de afvoer spoelen.
- Het water niet hard of onnodig lang laten lopen.
- **Geen dieren** in de caravan of voortent laten. **Voer geen (zwerf)katten.**
- Suiker of zoetigheden niet open laten staan i.v.m. mieren.
- De matras beschermhoes verwijderen. Eventueel ligt er een schoon exemplaar in het kastje boven het bed.

Kwetsbare plekken van de caravan.

- Ritsen van de voortent.
- De ramen en dakluiken.
- Rolhorren en rolgordijnen.

Gaarne extra aandacht besteden aan de bediening van deze onderdelen.

Bij afwezigheid altijd de ramen sluiten, een onverwachte regenbui kan dan geen waterschade veroorzaken.

Tot slot.

Schoonmaak.

Onder de spoelbak staan schoonmaakmiddelen. In de grote grijze kast staat onderin een stofzuiger.

Vertrek.

Met behulp van de checklist kunt je de caravan zo achter laten dat er geen schade aan de caravan of vervuiling voor de volgende gebruiker kan ontstaan. Indien er vlak na je verblijf andere huurders de caravan betrekken kunnen er enkele punten wijzigen maar dat geven wij persoonlijk aan je door. Gebruik de los ingevoegde checklist om de punten af te vinken. Je eigen bagage staat niet op de lijst.☺

Telefoonnummer.

Indien er problemen zijn met de caravan of je hebt een vraag over de werking van een onderdeel, bel gerust.

Wij zijn bereikbaar op nummer: **06-12355851**

Suggesties of klachten.

Heb je suggesties of iets gemist wat toch echt aanwezig had moeten zijn? Laat het ons weten. Heb je het naar je zin gehad dan horen wij dat uiteraard ook graag. In de caravan ligt een Schrift waar al diverse reacties in staan.

We hopen dat je een fijne vakantie hebt doorgebracht in onze caravan.

Met vriendelijke groet,

René en Linda.

Checklist Vertrek

- ✓ **Toilet legen en schoonspoelen!** Daarna scheutje toiletvloeistof en een liter water toevoegen. Cassette terug plaatsen.
- ✓ Gasflessen sluiten.
- ✓ Alle ramen sluiten(slaapgedeelte op kier met latje ertussen).
- ✓ Rolgordijn achterzijde dicht.
- ✓ Gordijnen voortent dicht.
- ✓ Caravan, voortent en inventaris schoon achterlaten.
- ✓ Geen zoetigheid of andere niet afgesloten etenswaren achterlaten.
- ✓ Caravan op slot en voortent dichtritsen.
- ✓ De caravansleutels afgeven aan de receptie van de camping